FURUNO®

SONDA DE 6" LS-6100
Guía del operador

El propósito de esta Guía del operador es proporcionar los procedimientos básicos de utilización de este equipo. Para obtener información más detallada, consulte el Manual del operador.

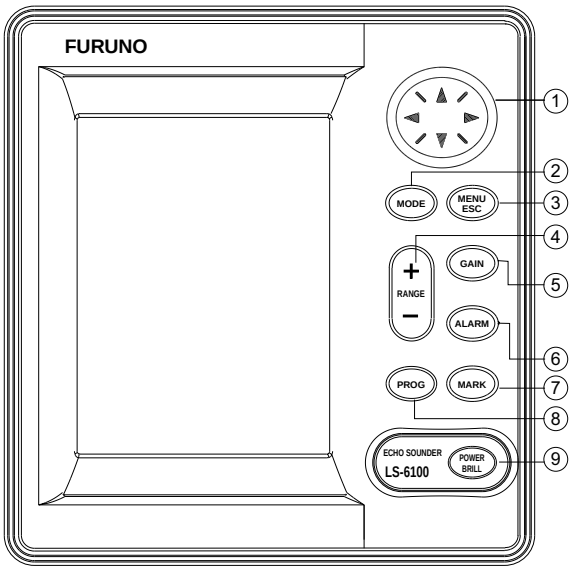

① Selecciona ítems de menú; desplaza VRM.
② Selecciona el modo de presentación.
③ Abre o cierra el menú; cancela la operación en curso.
④ Selecciona la escala básica de presentación.
⑤ Ajusta la ganancia.
⑥ Activa o desactiva la alarma.
⑦ Transfiere la posición L/L a equipos externos; registra la posición seleccionada como waypoint.
⑧ Acceso directo al menú.
⑨ **Pulsación larga:** enciende y apaga el equipo.
Pulsación breve: ajusta el brillo y el contraste de la presentación.

Encendido y apagado

Encendido: Pulse la tecla [POWER/BRILL] durante más de un segundo para encender el equipo.
Apagado: Pulse la tecla [POWER/BRILL] hasta que la pantalla se apague.

Ajuste de contraste y brillo

1. Pulse brevemente la tecla [POWER/BRILL] para mostrar la ventana de ajuste de brillo y contraste.

2. **Contraste:** Pulse la flecha derecha o la flecha izquierda
Brillo: Pulse la flecha arriba o la flecha abajo.
3. Pulse la tecla [MENU/ESC] para terminar.

Selección de presentación y frecuencia

1. Pulse la tecla [MODE].

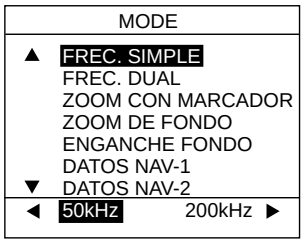

2. Pulse la tecla [MODE] de nuevo para seleccionar un modo.
3. Seleccione la frecuencia (en modos distintos al modo de frecuencia dual), de 50 kHz pulsando la flecha izquierda o la de 200 kHz pulsando la flecha derecha.
4. Pulse la tecla [MENU/ESC] para terminar.

Funcionamiento automático

1. Pulse la tecla [MENU/ESC].
2. Pulse la flecha arriba para seleccionar MODO AUTO en la página 1 del menú.
3. Pulse la flecha derecha.

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
NISHINOMIYA, JAPAN

4. Seleccione Crucero o Pesca según convenga.
5. Pulse la tecla [MENU/ESC] para terminar.

Funcionamiento manual

1. Pulse la tecla [MENU/ESC].
2. Pulse la flecha arriba para seleccionar MODO AUTO en la página 1 del menú.
3. Pulse la flecha derecha.
4. Seleccione Off.
5. Pulse la tecla [MENU/ESC] para terminar.

Selección de la escala

Utilice la tecla [RANGE].

Ajuste de la ganancia

1. Pulse la tecla [GAIN].

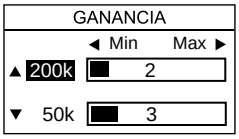

2. En caso de utilizar la presentación de frecuencia dual, pulse ▲ o ▼ para seleccionar la frecuencia.
3. Pulse la tecla [GAIN] para establecer. Ajuste de modo que se visualice un bajo nivel de ruido.
4. Pulse la tecla [MENU/ESC] para terminar.

Medición de la profundidad

Pulse la flecha arriba o la flecha abajo.

Velocidad de avance de la imagen

1. Pulse la tecla [MENU/ESC].
2. Seleccione AVANCE IMAG. en la página 1 del menú.
3. Pulse la flecha derecha.
4. Seleccione una velocidad de avance de la imagen mediante la flecha arriba o la flecha abajo.

Supresión de interferencias

1. Pulse la tecla [MENU/ESC].
2. Pulse la flecha arriba o la flecha abajo para seleccionar LIMIT RIUDO en la página 1 del menú.
3. Pulse la flecha derecha.
4. Seleccione el grado de supresión deseado con la flecha arriba o la flecha abajo.
5. Pulse la tecla [MENU/ESC] para terminar.

Alarma de pesca

1. Pulse la tecla [ALARM].
2. Pulse la flecha arriba para mostrar la página 1 del menú Alarma.
3. Pulse la flecha arriba o la flecha abajo para seleccionar PESCA(NRML) en la página 1 del menú ALARMA.
4. Pulse la flecha derecha.
5. Pulse la flecha abajo para seleccionar “On”.
6. Pulse la flecha izquierda.
7. Pulse la flecha abajo para seleccionar DESDE.
8. Pulse la flecha derecha.
9. Pulse la flecha arriba o la flecha abajo para establecer la profundidad inicial.
10. Pulse la flecha izquierda.
11. Pulse la flecha abajo para seleccionar MARGEN.
12. Pulse la flecha derecha.
13. Pulse la flecha arriba o la flecha abajo para establecer el margen de alarma.
14. Pulse la tecla [MENU/ESC] dos veces para terminar.

Tecla PROG

1. Pulse la tecla [PROG].
2. Pulse la tecla arriba o la tecla abajo para seleccionar la opción adecuada.
3. Pulse la tecla [MENU/ESC] para terminar.